

Anleitung zur Zählerablesung

Mechanischer Zähler

Landis & Gyr


Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählnummer ablesen
2. Anzeige Code 1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Code 2 (Niedertarif) ablesen und notieren

1 Zählnummer

Z.B. EVL 1125

2 Anzeige Code 1 (Hochtarif)

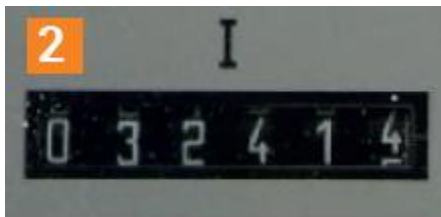

Zahl notieren z.B.: 032414

3 Anzeige Code 2 (Niedertarif)



Zahl notieren z.B.: 041492



Anleitung zur Zählerablesung

Elektronischer Zähler Landis & Gyr ZMB 120

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen
2. Anzeige 1T (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige 2T (Niedertarif) ablesen und notieren

1 Zählernummer

z.B. EVL 2271

2 Anzeige 1T (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis 1T



Zählerstand notieren z.B. 8463

3 Anzeige 2T (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis 2T



Zählerstand notieren z.B. 10342



Anleitung zur Zählerablesung

Elektronischer Zähler

Landis & Gyr ZMD 120 AM und AP

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:


1. Zählernummer ablesen
2. Anzeige Code 1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige Code 2 (Niedertarif) ablesen und notieren

1 Zählernummer

z.B. EVL 3129

2 Anzeige Code 1 (Hochtarif)


Ansicht wechselt automatisch alle
15 Sekunden von Code 1 auf Code 2

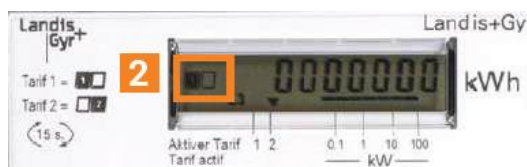

Zahl notieren z.B. 12345

3 Anzeige Code 2 (Niedertarif)

Code 2

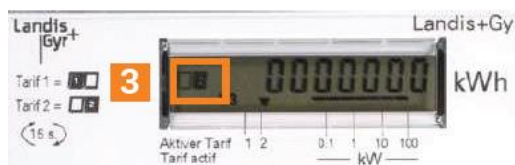

Zahl notieren z.B. 12345



Anleitung zur Zählerablesung

Elektronischer Zähler

Landis & Gyr E350

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen
2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif) ablesen und notieren
4. Anzeige Rücklieferung (zusätzlich bei Produzenten) ablesen und notieren

1 Zählernummer

z.B. EVL 3721

2 Anzeige Code 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Code 1.8.1



Zahl notieren: z.B. 00012345

3 Anzeige Code 2 (Niedertarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Code 1.8.2



Zahl notieren: z.B. 00012345

4 Rücklieferung Photovoltaikanlage

Knopf **K** mehrmals drücken bis
2.8.1 Einspeisung Code 1 (Hochtarif)
2.8.2 Einspeisung Code 2 (Niedertarif)
Zahlen notieren z.B. 0012345



Anleitung zur Zählerablesung

Elektronischer Zähler

Elster AS 3000

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen
2. Anzeige 1.8.1 (Hochtarif) ablesen und notieren
3. Anzeige 1.8.2 (Niedertarif) ablesen und notieren
4. Anzeige Rücklieferung (zusätzlich bei Produzenten) ablesen und notieren

1 Zählernummer

z.B. EVL 10273

2 Anzeige Code 1 (Hochtarif)


Knopf **K** mehrmals drücken bis
Code 1.8.1



Zahl notieren z.B. 00033898

3 Anzeige Code 1 (Hochtarif)

Knopf **K** mehrmals drücken bis
Code 1.8.2

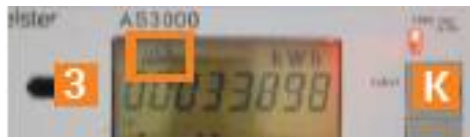

Zahl notieren z.B. 00033898

4 Rücklieferung Photovoltaikanlage

Knopf **K** mehrmals drücken bis
2.8.1 Einspeisung Code 1 (Hochtarif)
2.8.2 Einspeisung Code 2 (Niedertarif)
Zahlen notieren z.B. 00033898



? Info: Das rote LED-Lämpchen blinkt nach jeder verbrauchten Wattstunde auf. Leuchtet das Lämpchen konstant, wird in diesem Moment kein Strom verbraucht.

Anleitung zur Zählerablesung

Wasserzähler

GWF

Bitte folgen Sie bei der Zählerablesung den angegebenen Schritten:

1. Zählernummer ablesen
2. Wasserverbrauch ablesen und notieren

1 Zählernummer

z.B. 18631737

2 Anzeige Wasserverbrauch

z.B. 00735 m³

